


# 专用定时报警器使用说明(SB502)

(适用于安静环境)

## 一、外型图 (如右)


## 二、性能指标:

- 1、工作电压: 220VAC/50Hz
- 2、定时范围: 1~99 分或秒钟
- 3、定时误差: 99 分或秒定时时间<1 秒
- 4、消耗功率: <1W
- 5、环境温度: -20~60℃
- 6、环境湿度: <95%
- 7、外形尺寸 (高; 宽; 深, mm): 100; 80; 60
- 8、净重: 0.46kg
- 9、不锈钢外壳, 304 材质, 耐腐蚀。

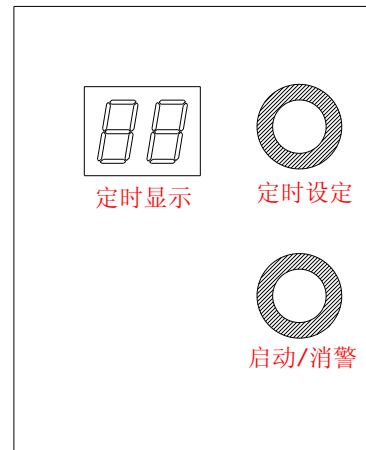

## 三、使用说明:

1、接线: 在控制盒的上部有 4 个接线端子, 其中 L, N; 两点接 220V 交流电源; j 地; 接保护地; j C; 接控制电器, 定时器工作时, 该点有 220V 交流电输出。

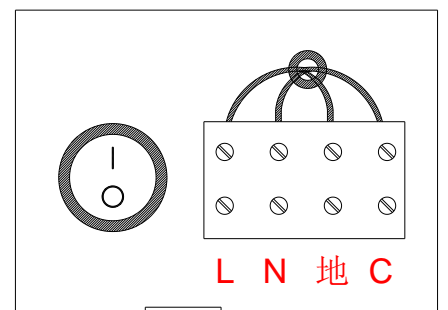

电源开关 相线 零线 接地 控制

2、通电, 将右上角的电源开关打开, 定时窗口显示; 00; (单位: 分或秒), 并闪烁。

3、按[定时设定]按键设定时间, 按住按键不放, 定时时间会连续往上增加, 当达到欲设定的时间时, 放开按键, 完成设定。

(※ 减定时的操作: 先按下[定时设定]按键, 再按[启动/消警]按键, 则作减定时; 设定时间到, 先放开[启动/消警]按键, 再放开[定时设定]按键, 定时时间闪烁; 若不闪烁, 则是先放开了[定时设定]按键, 已进入定时状态, 若此时不定时或非定时时间, 则关闭电源重新设定时间。)

4、按[启动/消警]启动定时, 定时窗数字不闪烁; 定时时间按倒计时形式递减。定时时间到, 定时窗数字为; 00; 闪烁, 并有声光报警。按该键消除报警, 同时显示设定的定时时间, 定时窗数字闪烁。数字在 0 时, 按[启动/消警]键无效。

5、欲修改定时时间, 在闪烁时, 按第 3 步操作; 欲再定时, 按第 4 步操作, 如此循环。