


SECOM系列控制器

操作手冊

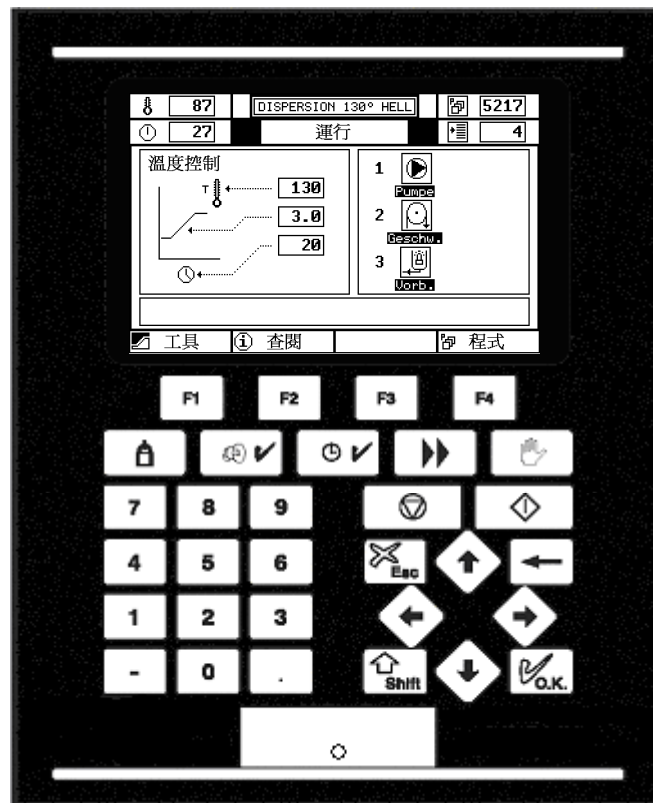

 **SETEX**

Schermuly textile computer GmbH

智達紡織電腦有限公司

使用說明書

SECOM 系列控制器

© Copyright 2004 SETEX Schermuly textile computer GmbH 智達紡織電腦有限公司

SETEX
Schermuly textile computer GmbH
Hauptstr. 25
35794 Mengerskirchen

Version 1.01/04 (dated 27.01.2004)

目錄

第 1 章

簡介

1. 一般資料	1-2
2. 操作	1-3
2.1 控制按鍵	1-3
2.1.1 功能鍵.....	1-3
2.1.2 數字鍵.....	1-4
2.1.3 移位鍵.....	1-4
2.1.4 其他功能鍵 / 快速鍵.....	1-4
2.2 螢幕	1-6
2.2.1 螢幕顯示.....	1-6
2.2.2 開機畫面.....	1-8

第 2 章

編輯染色程式

1. 基本點	2-2
1.1 程式結構	2-2
1.1.1 程式標題.....	2-2
1.1.2 程式步驟.....	2-2
2. 設定一個染色程式	2-7
2.1 輸入程式標題.....	2-7
2.2 輸入程式步.....	2-9
2.2.1 編輯主功能.....	2-9
2.2.2 編輯並列功能指令.....	2-11
2.3 儲存程式步.....	2-13
2.4 儲存程式	2-13
3. 修改程式	2-14
3.1 選擇程式	2-14
3.1.1 更改程式名稱.....	2-14
3.1.2 選取染程內的步驟.....	2-15
4. 複製染色程式	2-18
4.1 選擇來源程式.....	2-18
4.2 填入目標程式.....	2-19
4.3 複製訊息	2-20
5. 刪除染色程式	2-21
5.1 選擇目標刪除程式.....	2-21

6. 追加處理程式	2-22
6.1 使用追加處理程式.....	2-22
6.2 追加處理程式結構.....	2-22
6.2.1 設定追加程式.....	2-23
6.2.2 編輯"追加處理"程式之文字標籤.....	2-24
7. 可變功能參數	2-25
7.1 定義可變功能參數.....	2-25
7.2 編輯可變功能參數.....	2-25

第 3 章

運行模式

1. 啟動一個批次	3-2
1.1 批次啟動示窗.....	3-2
1.1.1 沒有登入限制.....	3-2
1.1.2 密碼預設層次是第2層"運行".....	3-2
1.1.3 密碼預設層次是第1層"鎖住".....	3-2
1.2 程式的選擇.....	3-3
1.2.1 選擇目錄.....	3-3
1.2.2 直接輸入程式編號.....	3-4
1.3 編輯批次資料.....	3-4
1.3.1 輸入批次名稱資料.....	3-4
1.3.2 輸入批次參數.....	3-5
1.4 批次預備好.....	3-5
1.5 啟動程式.....	3-6
2. 染色程式已經執行	3-7
2.1 顯示狀態列.....	3-7
2.2 所有功能的顯示.....	3-7
2.2.1 主功能.....	3-7
2.2.2 並行功能.....	3-8
2.3 強制變更.....	3-9
2.3.1 打開"強制變更"編輯器.....	3-10
2.3.2 修改主功能參數.....	3-11
2.3.3 修改並行功能參數.....	3-11
2.4 呼叫操作員.....	3-13
2.4.1 "取樣"功能呼叫.....	3-14
2.5 程式結束.....	3-17
3. 中斷染色程式	3-18
3.1 按"停止"按鍵.....	3-18
3.2 因警告導致的停止.....	3-18
3.3 電源失效.....	3-19
3.4 重新啟動染色程式.....	3-19

第 4 章

批次資訊

1. 查閱目錄	4-2
1.1 機械狀態圖示.....	4-2
1.2 警告明細表.....	4-3
1.3 曲線記錄	4-4
1.3.1 選擇批次.....	4-5
1.4 程式明細表.....	4-7
1.5 批次資訊	4-8
1.6 顯示實際值.....	4-9

第 5 章

警告

1. 警告列表	5-2
----------------------	------------

第 6 章

工具

1. 架構設定	6-2
1.1 "架構設定"項目	6-2
1.1.1 類比控制 (模擬控制).....	6-2
1.1.2 液位線性校正.....	6-7
1.1.3 常數 (機械常數).....	6-10
1.1.4 計時器.....	6-11
1.1.5 插卡模組.....	6-12
1.1.6 系統參數.....	6-17
1.1.7 密碼	6-21
1.1.8 語言	6-23
1.1.9 架構設定之"工具"選項	6-24
2. 軟體版本與網路資料	6-28