

TG-0989 使用說明書


功能描述：

1. 顯示年 (年份可設定至 2050 年)、月、日、時、分、農曆、星期、攝氏溫度
2. (12/24)小時制
3. 斷電後可記憶時間功能

操作說明：(圖一)

按鍵功能

《A》設置/移動鍵、《B》調整鍵(上調)、《C》退出鍵

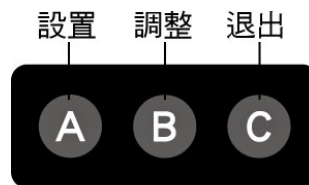

(圖一)


時間設置：

先按 A 鍵(設置)第一次、螢幕 **年** 開始閃爍、進入年份設置，再按 B 鍵(調整)至正確時間；

再按 A 鍵(設置)第二次、螢幕 **月** 開始閃爍、進入月份設置，再按 B 鍵(調整)至正確時間；

以此步驟類推設置→日、時、分即可完成時間設置。


鬧鈴設置：

於正常模式下按 A 鍵(設置)共七次、螢幕 **日** 開始閃爍、並顯示 1，此時再按下 A 鍵(設置)一次即會跳至 **時** 並且閃爍，再按 B 鍵(調整)調至必要的鬧鈴時數，再按 A 鍵(設置)一次 **分** 開始閃爍，再按 B 鍵(調整)調至必要的鬧鈴分數，再按下 A 鍵(設置)一次，螢幕 **月** 閃爍並出現 -- 此時再按下 B 鍵(調整)一次讓其出現 on (“ -- ” 表示關閉鬧鈴功能)，再按下 A 鍵(設置)即可完成鬧鈴設置，螢幕上  會亮起紅燈，表示鬧鈴功能已經開啟(鬧鈴響鈴時間約 1 分鐘自動停止)。

12/24 小時設置

於正常模式下按 A 鍵(設置)共四次、小時開始閃爍、進入小時設置，按 B 鍵(調整)若小時設置到 11 時再增加一次為 0 點，則進入 24 小時制；若小時設置到 23 點時再增加一次為 12 點，則進入 12 小時制。

整點提示音：

於正常模式狀態按下 B 鍵(調整)螢幕上  會亮起紅燈，表示時間於 AM 6:00 ~ PM 9:00 將有整點提示音(嗶、嗶)約 10 秒就會自動停止。

退出設置：

在設置過程中按下 C 鍵【退出】將會立即退出設置模式，自動恢復正常顯示模式狀態。

注意事項：

1. 請勿將插座同時跟其他電用品一起使用於同一個插座器上，以免發生危險。
2. 請將螺絲釘或吊釘確定釘牢，避免商品摔落發生玻璃擊碎之危險。