


# TG-0969 使用說明書

## 功能描述：

1. 顯示年 (年份可設定至 2050 年)、月、日、時、分、農曆、星期、攝氏溫度
2. (12)小時制
3. 斷電後可記憶時間功能

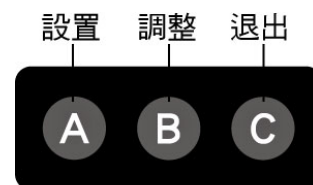

(圖一)

## 操作說明：(圖一)

### 按鍵功能

《A》設置/移動鍵、《B》調整鍵(上調)、《C》退出鍵

## 時間設置：

先按 A 鍵(設置)第一次、螢幕 **年** 開始閃爍、進入年份設置，再按 B 鍵(調整)至正確時間；  
再按 A 鍵(設置)第二次、螢幕 **月** 開始閃爍、進入月份設置，再按 B 鍵(調整)至正確時間；  
再按 A 鍵(設置)第三次、螢幕 **日** 開始閃爍、進入日數設置，再按 B 鍵(調整)至正確時間；  
以此步驟類推設置→時、分即可完成時間設置。

## 退出設置：

在設置過程中按下 C 鍵【退出】將會立即退出設置模式，自動恢復正常顯示模式狀態。

## 設置附註：

- 1.在設置日期的過程中星期、農曆，均會自動同步更改。
- 2.在設置過程中長按 B 鍵(調整)是快速上調。
- 3.在設置過程中，如果超過 60 秒無操作，將會自動退出設置模式，所設定值有效。

## 注意事項：

1. 請勿將插座同時跟其他電用品一起使用於同一個插座器上，以免發生危險。
2. 請將螺絲釘或吊釘確定釘牢，避免商品摔落發生玻璃擊碎之危險。