



不要將時鐘放置於以下場所：

1. 溫度在 -10°C 以下或 $+50^{\circ}\text{C}$ 以上的地方。
2. 浴室..等潮濕的地方。
3. 有超強磁氣場的地方。
4. 有激裂震動的地方。
5. 油煙多的地方。
6. 受日光直射的地方。

◎以下為吊掛方式：

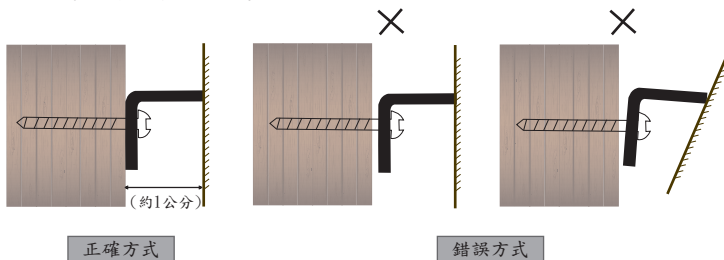

電池安裝方式

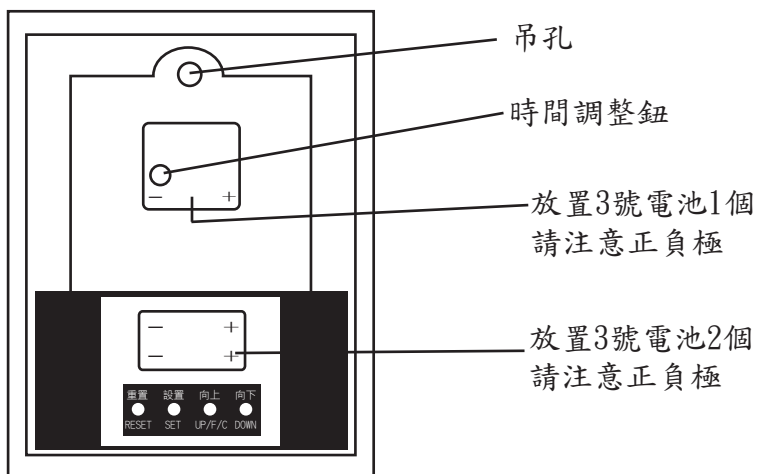

時間重置:按下RESET(重置鍵)即可恢復到工廠初設質

時間調整:按下SET(設置鍵)，螢幕出現西元年份開始閃動，此時再按UP(向上)或DOWN(向下)調整正確質數，待年份調整完成後再按一次SET(設置鍵)，將可轉換成調整月/日，螢幕出現閃動時按下UP(向上)或DOWN(向下)調整正確數值，待月/日調整完成後再按SET(設置鍵)，可轉換成調整時/分，螢幕出現閃動時按下UP(向上)或DOWN(向下)調整正確數值，待時/分調整完成後將已完成時間設定。

氣溫顯示:當您將電池放入後，此氣溫調節器將會自動感溫，並顯示當時正確溫度(+1度將為正常)

農曆顯示:當年份/時間調整完成後，農曆日期將會對應自動調整。