



不要將時鐘放置於以下場所：

1. 溫度在 -10°C 以下或 $+50^{\circ}\text{C}$ 以上的地方。
2. 浴室..等潮濕的地方。
3. 有超強磁氣場的地方。
4. 有激裂震動的地方。
5. 油煙多的地方。
6. 受日光直射的地方。

◎以下為吊掛方式：

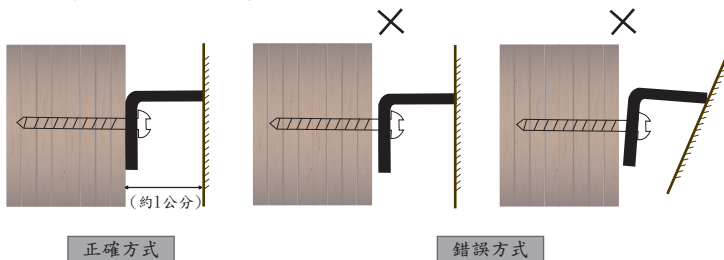

電池安裝方式

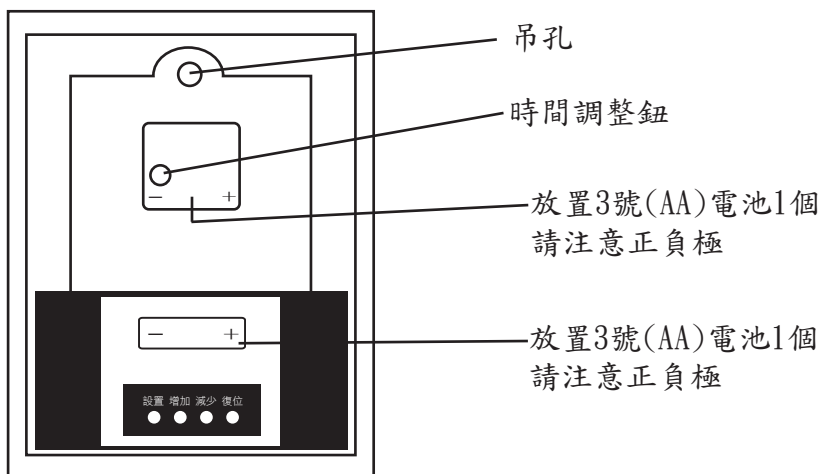

時間重置: 按下(復位鍵)即可恢復到工廠初設質

時間調整: 按下(設置鍵)，螢幕出現西元年份開始閃動，此時再按(增加鍵)或(減少鍵)調整正確質數，待年份調整完成後再按一次(設置鍵)，將可轉換成調整月→日→12/24小時制→時→分 類推漸進設置，設置狀態下螢幕出現數字閃動時以按下(增加)或(減少)調整正確數值，調整設置完成後將自動恢復正常模式。

溫度顯示: 當您將電池放入後，此溫度調節器將會自動感溫，並顯示當時正確溫度(+1度將為正常)，於正常模式下按下(增加鍵)即可轉換華氏/攝氏。

農曆顯示: 當年份/時間調整完成後，農曆顯示將會自動對應農曆日期，於正常模式下如需確認當下時間即可按下(減少鍵)，5秒自動跳回農曆顯示。