


专用定时报警器使用说明（SB501）

（适用于嘈杂环境）

一、外型图（如右）

二、性能指标：

- 1、工作电压：220VAC/50Hz
- 2、定时范围：1~99 分钟
- 3、定时误差：99 分钟定时时间<1 秒
- 4、消耗功率：<1W
- 5、环境温度：-20~60℃
- 6、环境湿度：<95%
- 7、外形尺寸（高_i 宽_i 深，mm）：155_i 115_i 70
- 8、净重：1.10kg
- 9、不锈钢外壳，304 材质，密封好，耐腐蚀。

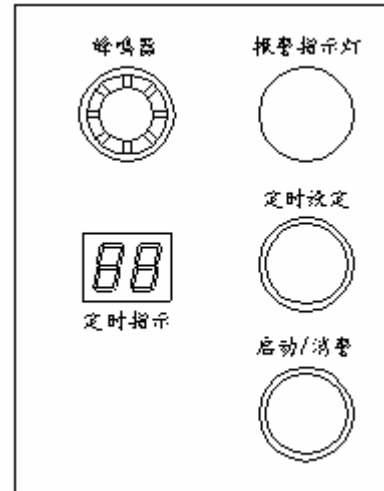

三、使用说明：

1、通电，将右上角的电源开关打开，定时窗口显示_i 00_i（单位：分钟），并闪烁；

2、按[定时设定]按键设定时间（按键时间在 1 秒钟以上，防止错误操作），按住按键不放，定时时间会连续往上增加，当达到欲设定的时间时，放开按键，完成设定。

（※ 减定时的操作：先按下[定时设定]按键，再按[启动/消警]按键，则作减定时；设定时间到，先放开[启动/消警]按键，再放开[定时设定]按键，定时时间闪烁；若不闪烁，则是先放开了[定时设定]按键，已进入定时状态，若此时不定时或非定时时间，则关闭电源重新设定时间。）

3、按[启动/消警]启动定时，定时窗数字不闪烁；定时时间按倒计时形式递减。定时时间到，定时窗数字为_i 00_i 闪烁，并有声光报警。按该键消除报警，同时显示设定的定时时间，定时窗数字闪烁。数字在 0 时，按[启动/消警]键无效。

4、欲修改定时时间，在闪烁时，按第 2 步操作；欲再定时，按第 3 步操作，如此循环。